


Luft i systemet?

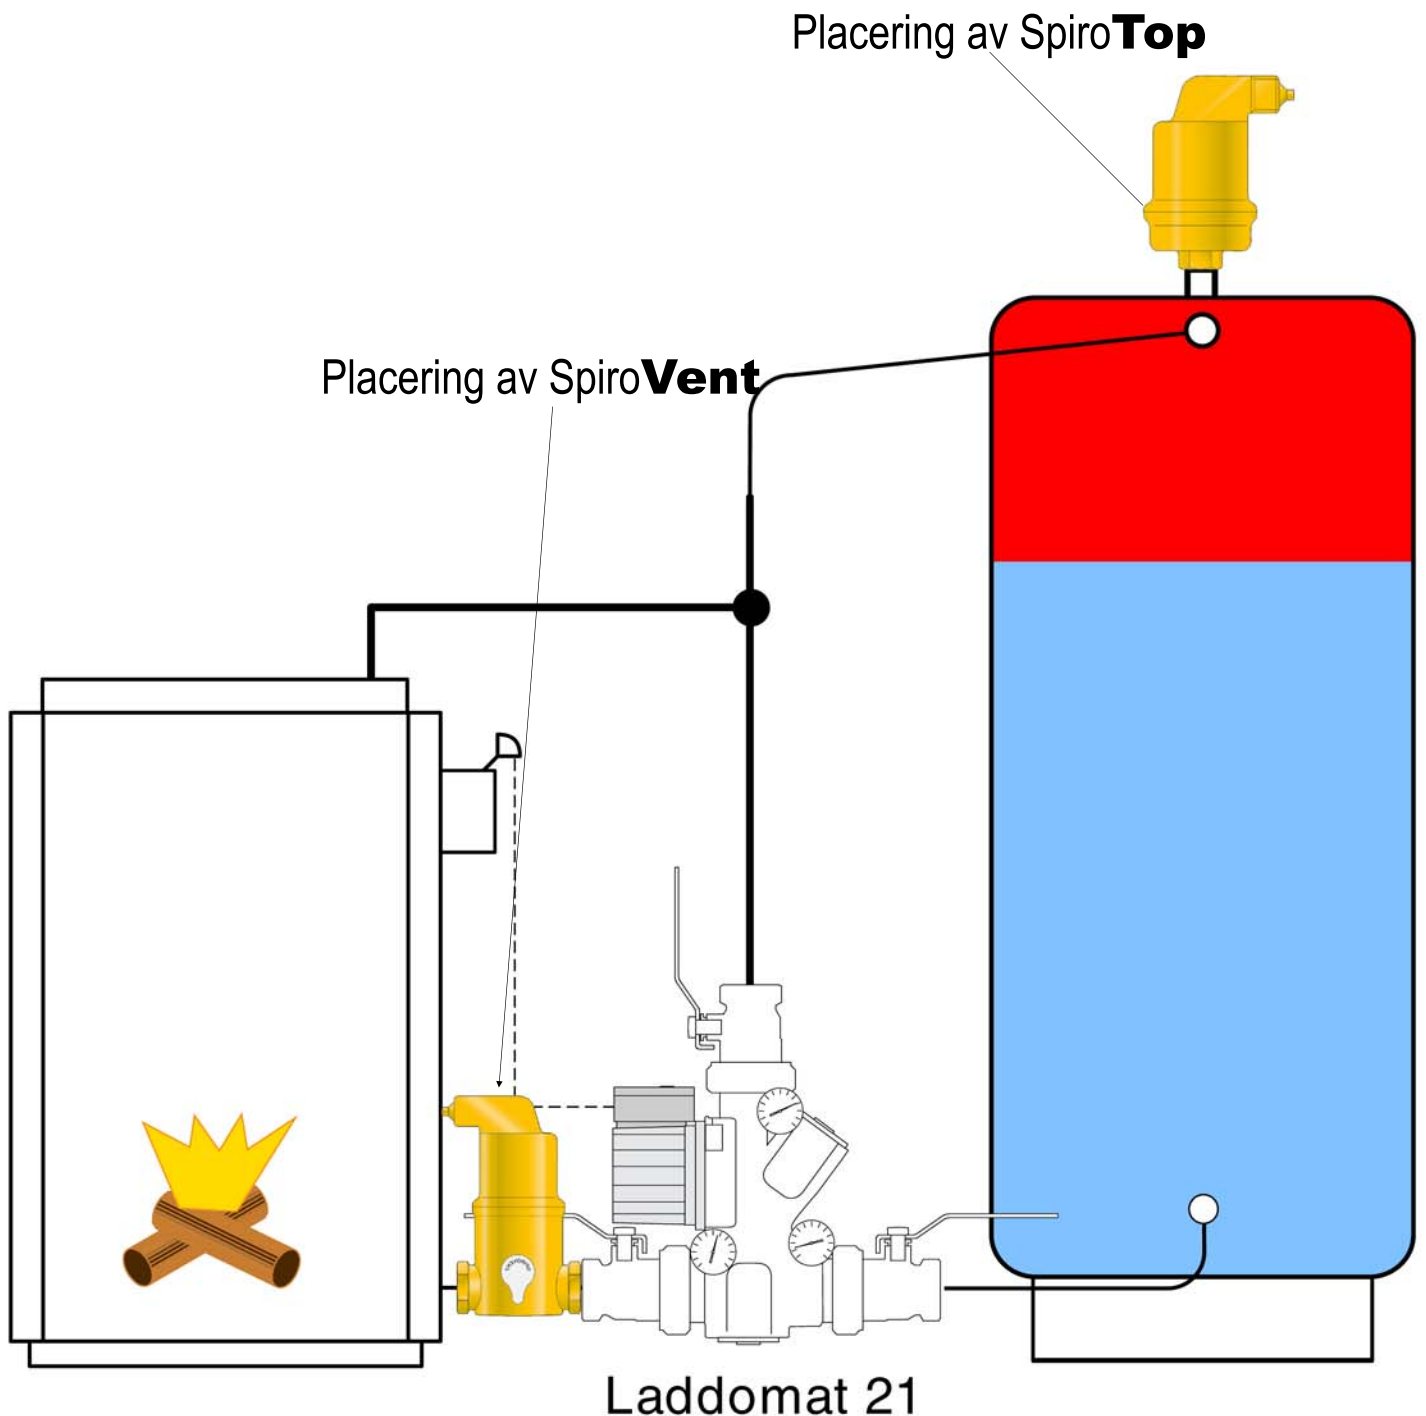

Spiro**Vent** tillsammans med en vedpanna förenklar uppstarten av nya system, samt att det förlänger livslängden på hela systemet. Det är oftast mellan panna och Laddomat som de största luftproblemen uppstår. Anledningen är att luft frigörs i panna som sedan följer med i flödet ner till Laddomaten och vidare in i panna igen. Effekten blir att luften bara går runt och kommer inte ut. Detta problem uppstår främst i system med slutna expansionskärl. Att montera en Spiro**Vent** utesluter inte att avluftning fortfarande måste göras i toppen av systemet.

Spiro**Top** placeras på högsta punkten ex. i toppen av tanken.